



# 磁性感应开关使用说明

## 拉杆油缸专用感应开关

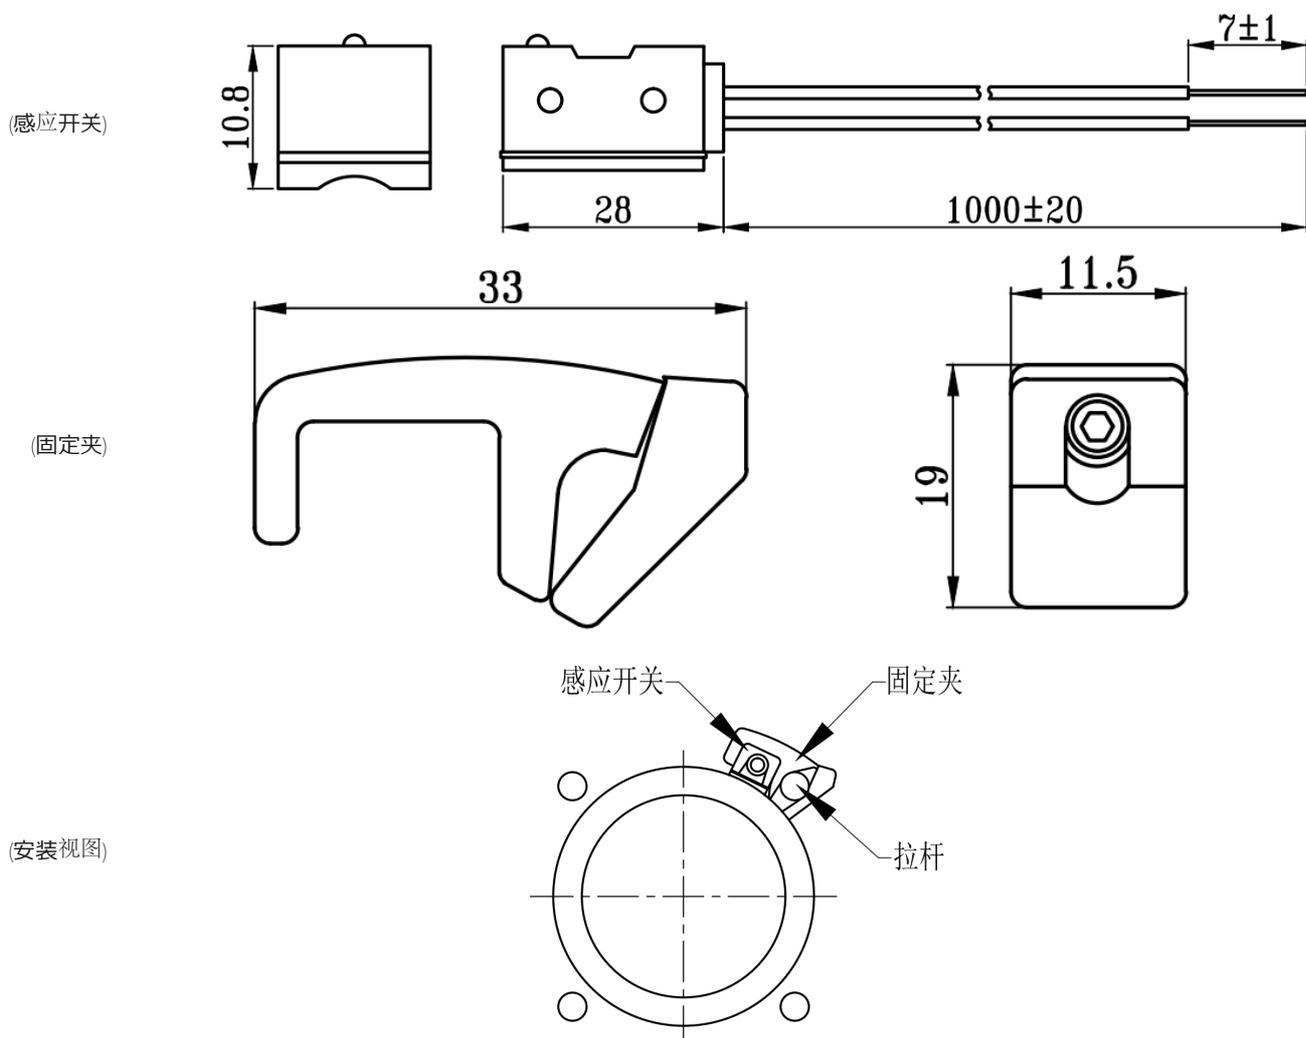

使用温度范围:-10°至70°,使用电压范围:5V-240V DC/AC,最大切换频率:200HZ

## 薄型油缸专用感应开关

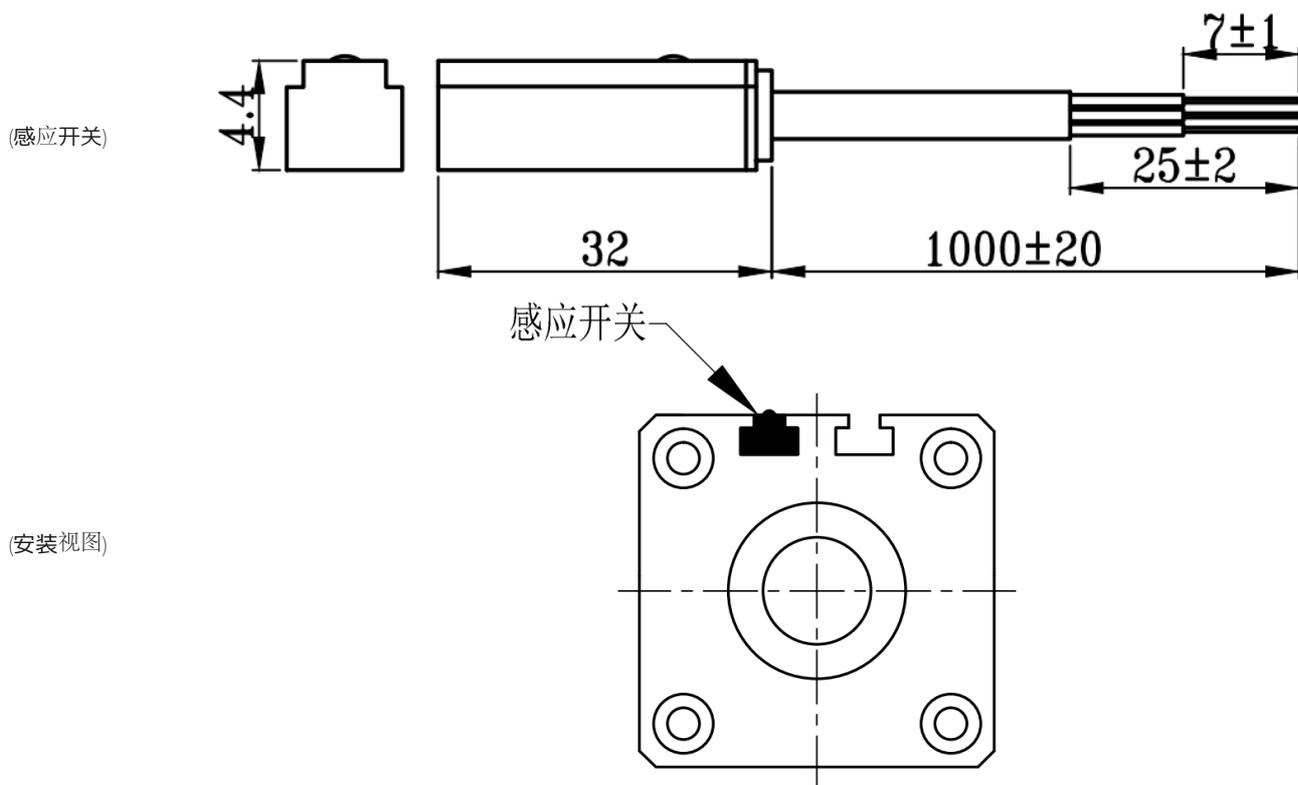

使用温度范围:-10°至70°,使用电压范围:5V-240V DC/AC,最大切换频率:200HZ